


## NOTICE DE BRANCHEMENT PLISSE VERTICAL AVEC COMMANDE RADIO

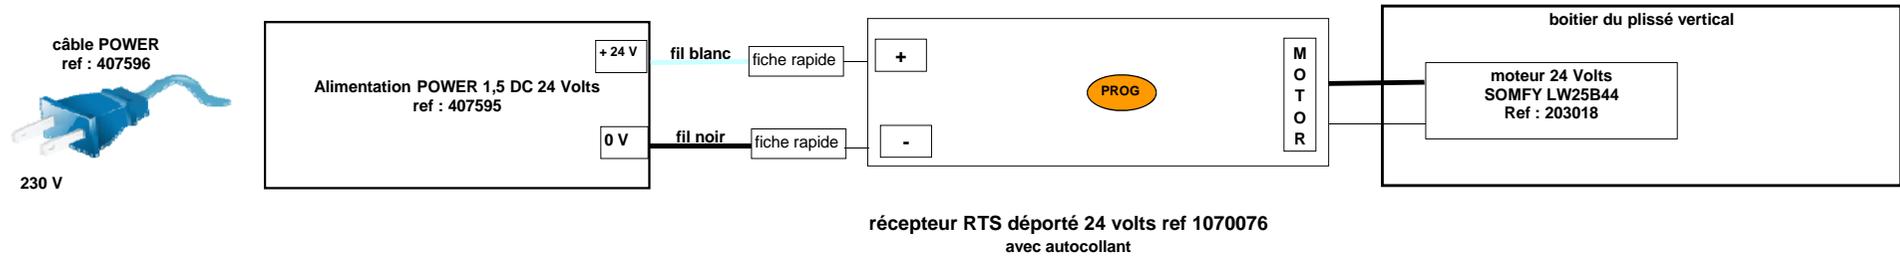

### Programmation

- 1 Appuyer 2 secondes sur le bouton programmation du récepteur
- 2 Vous entendez un double clic sur le récepteur
- 3 Choisir le canal sur votre télécommande
- 4 Appuyer à l'arrière de votre télécommande
- 5 Vous entendez un double clic sur le récepteur
- 6 La télécommande est maintenant validée avec le récepteur