Notice d'installation

LT 50-60 / LT 50 RH





Avant la mise en œuvre veuillez lire les instructions de sécurité ci-jointes. Le non-respect de ces instructions annule la responsabilité de SOMFY et sa garantie. SOMFY ne peut être tenue responsable des changements de normes et standards intervenus après la publication de cette notice.






Symboles utilisés dans votre notice

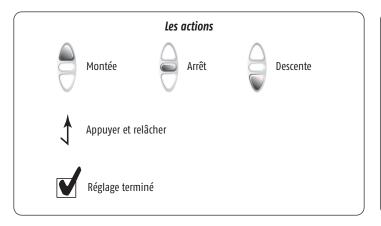

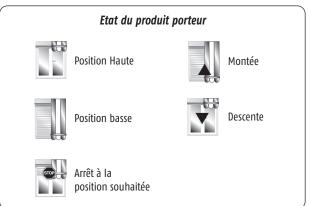


Alimentation et câblage

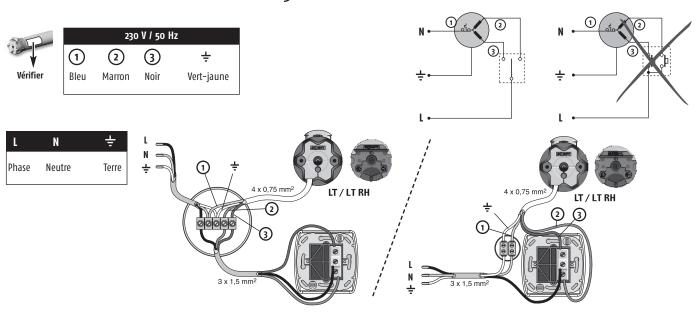

Réglage des fins de courses




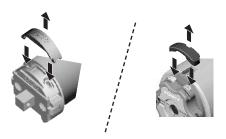


Enlever le cache jaune et enfoncer les 2 boutons poussoirs : jaune et blanc

Le moteur monte Le moteur descend Le moteur descend Le moteur et le fil marron moteur


Réglage de la fin de course haute

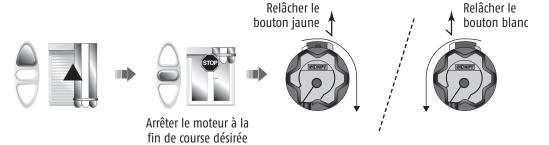

Réglage de la fin de course basse

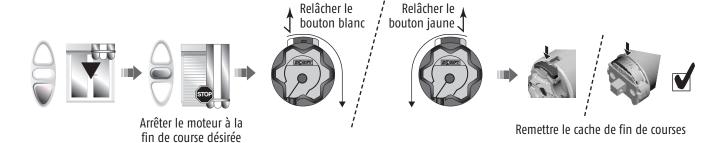

Mise en garde




Ne pas brancher 2 inverseurs sur un moteur



Ne pas brancher 2 moteurs sur un inverseur



Former une goutte avec le câble d'alimentation



Ne pas brancher le moteur sur un double poussoir



Ne pas immerger



Eviter les chocs



Eviter les chutes



Ne pas percer

Dépannage

LE MOTEUR NE FONCTIONNE PAS:

Vérifier :

- · le câblage du moteur
- · le contact thermique (attendre le refroidissement du moteur)
- · la conformité du câble utilisé (4 conducteurs)

L'APPAREILLAGE S'ARRETE TROP TOT :

Vérifier :

- le fonctionnement des fins de course pendant la rotation du moteur
- que la couronne d'entraînement est bien solidarisée au tube
- · que les fins de course du moteur soient bien réglées

ϵ

Nous, Somfy, déclarons que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC. Une déclaration de conformité est mise à votre disposition à l'adresse internet : www.somfy.com *Rubrique CE*

www.somfy.fr

Nº Actipro : 0820 374 374

Vous pouvez retrouver cette notice sur la Soluthèque Somfy : www.somfy.com



Somfy S.A. - Capital de 20 millions d'Euros - RCS Bonneville 303 970 230