




## GUIDAGE (HAUT)

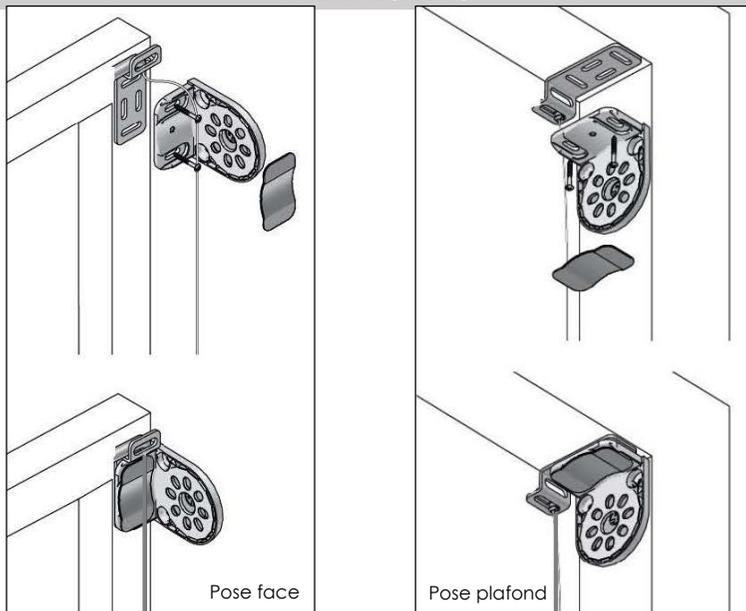


## GUIDAGE (BAS)

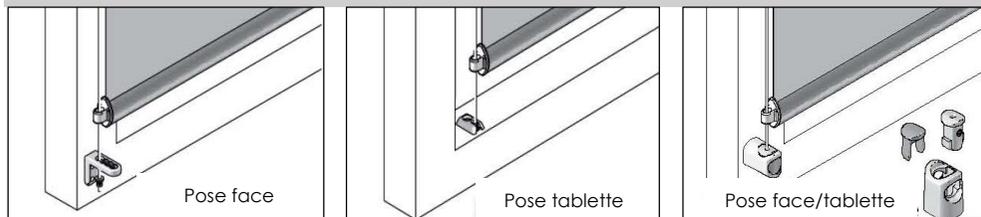

## DEBRAYAGE DE LA CHAÎNETTE POUR CHANGEMENT DE TYPE DE POSE

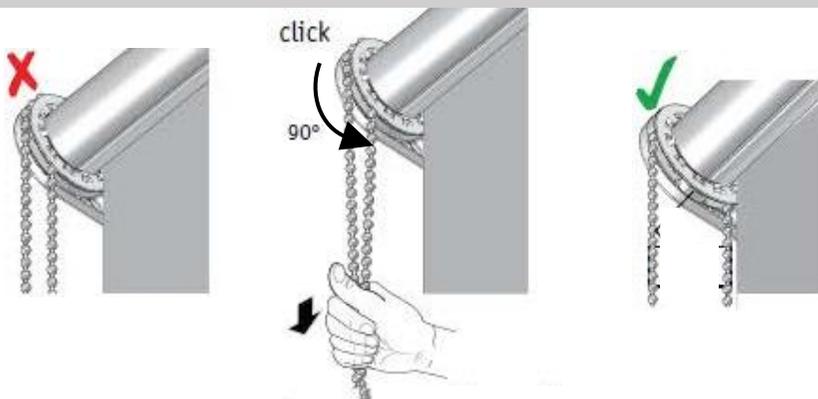

# Notice de pose Rouleau **EOS 500 S**

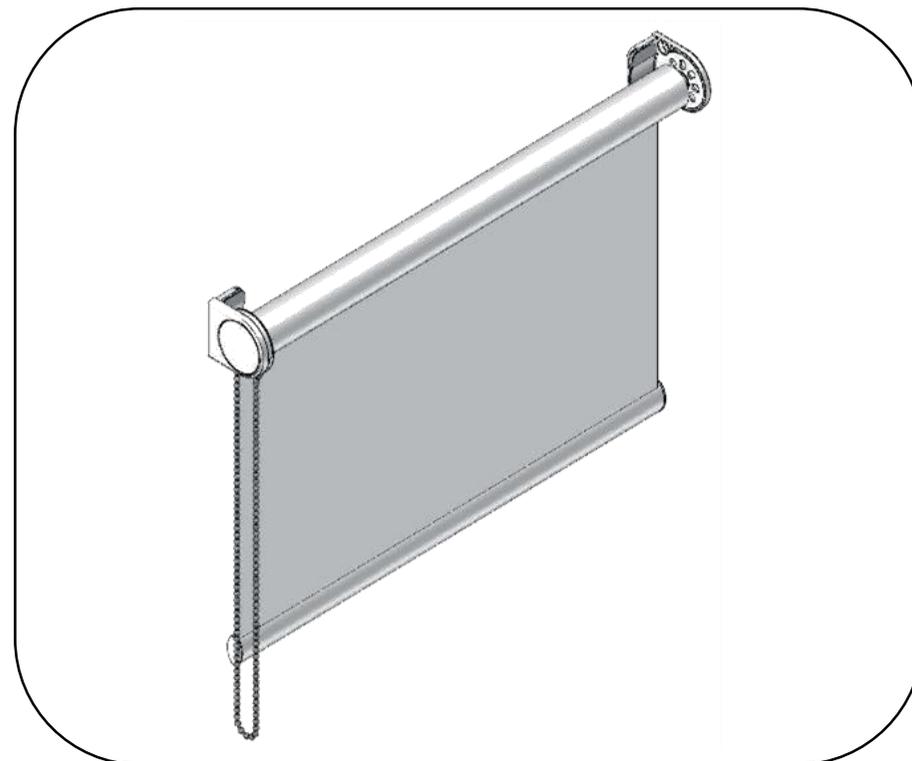

## SECURITE ENFANT

### MISE EN GARDE

Les jeunes enfants peuvent s'étrangler ou s'emmêler avec les cordons de levage, la chaînette et les cordes qui actionnent les stores. Ils peuvent également enrouler les cordons autour de leur cou.

Pour leur éviter de s'étrangler ou de s'emmêler dans les cordons, maintenez ces derniers hors de portée des jeunes enfants.

Placez les lits, berceaux et mobilier à l'écart des cordons, cordes ou chaînettes de store.


Ne nouez pas les cordons ensemble.

Veillez à ce qu'ils ne s'enroulent pas en formant une boucle.


Installez et utilisez les dispositifs de sécurité inclus conformément aux instructions d'installation indiquées sur ces dispositifs pour réduire le risque d'un tel accident.

Conformément à la norme EN 13120


## ETAPE 1

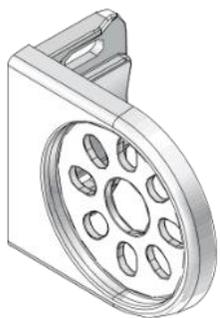

Pose face  
plafond/tableau  
(de série)

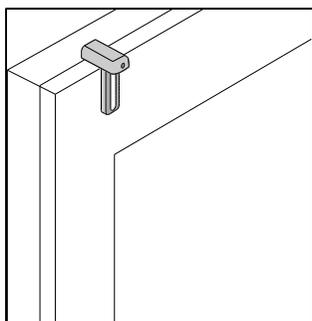



Pose sans perçage

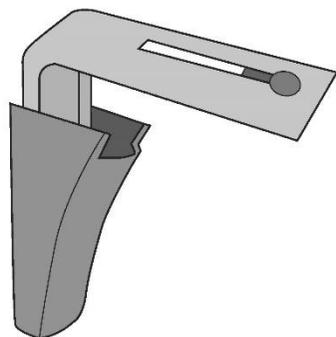

Pose de face avec équerre A

Laisser le ruban adhésif de maintien de la toile  
jusqu'à l'installation complète du store

## ETAPE 2

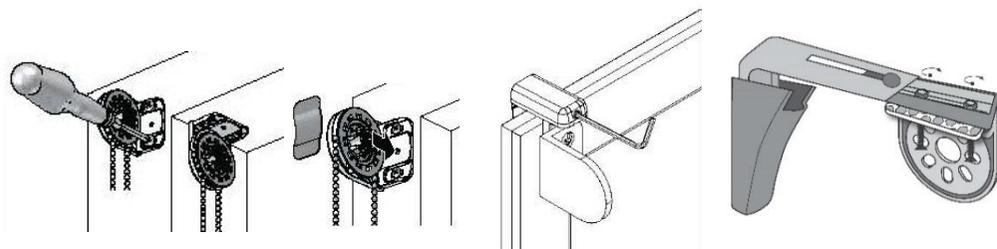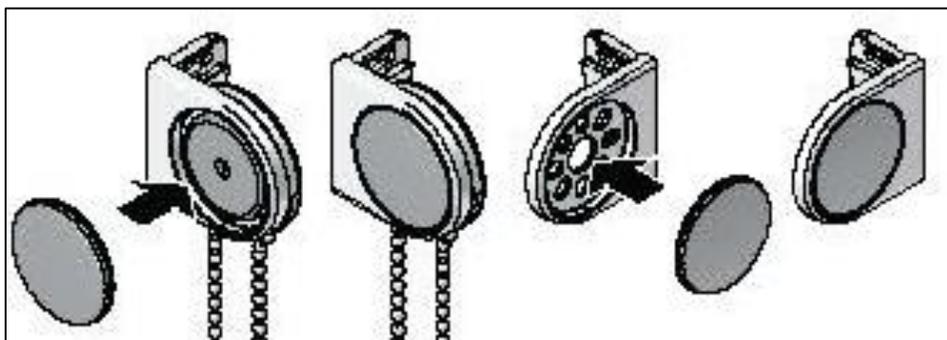


Pose face plafond/tableau


Pose sans perçage

Pose de face  
avec équerre A

## ETAPE 3

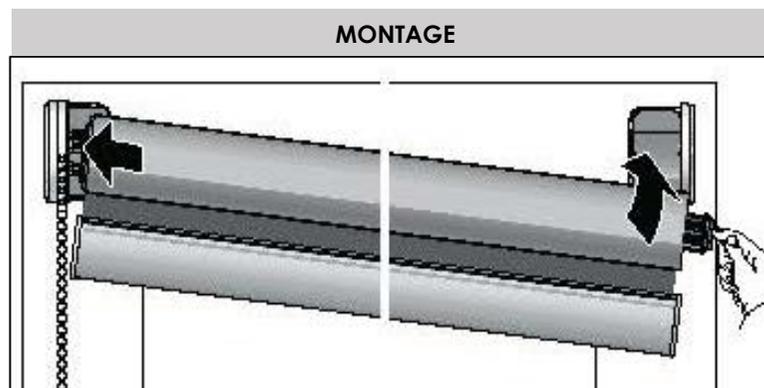

## ETAPE 4

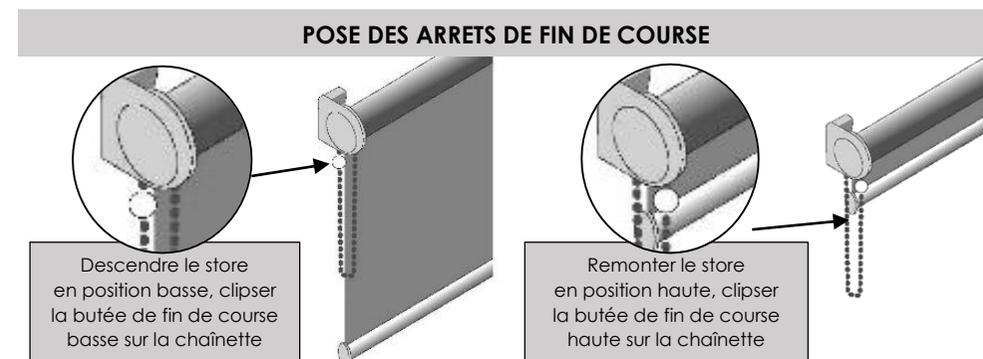

Descendre le store  
en position basse, clipser  
la butée de fin de course  
basse sur la chaînette

Remonter le store  
en position haute, clipser  
la butée de fin de course  
haute sur la chaînette

Inverser les butées de fin de course en enroulement extérieur

