

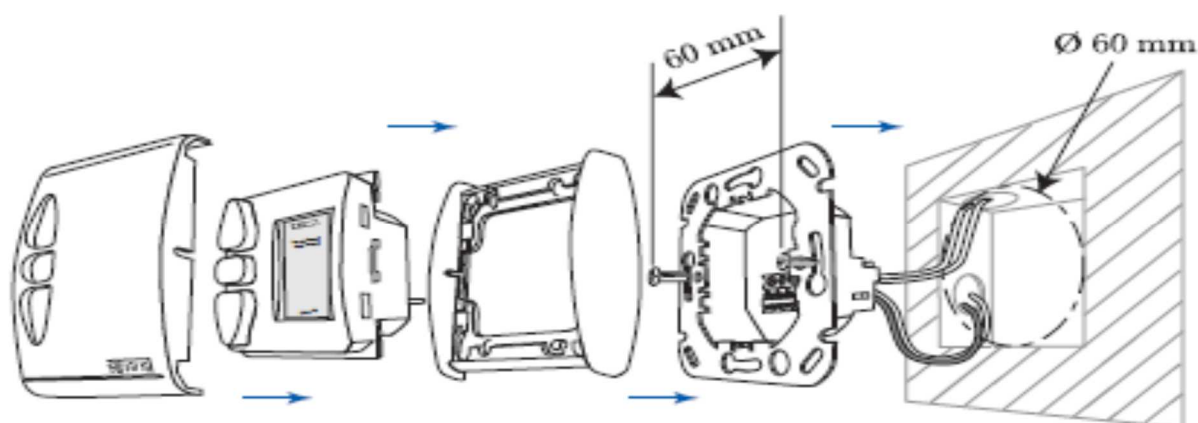


NOTICE DE BRANCHEMENT PLISSE VERANDA FILAIRE

Branchements

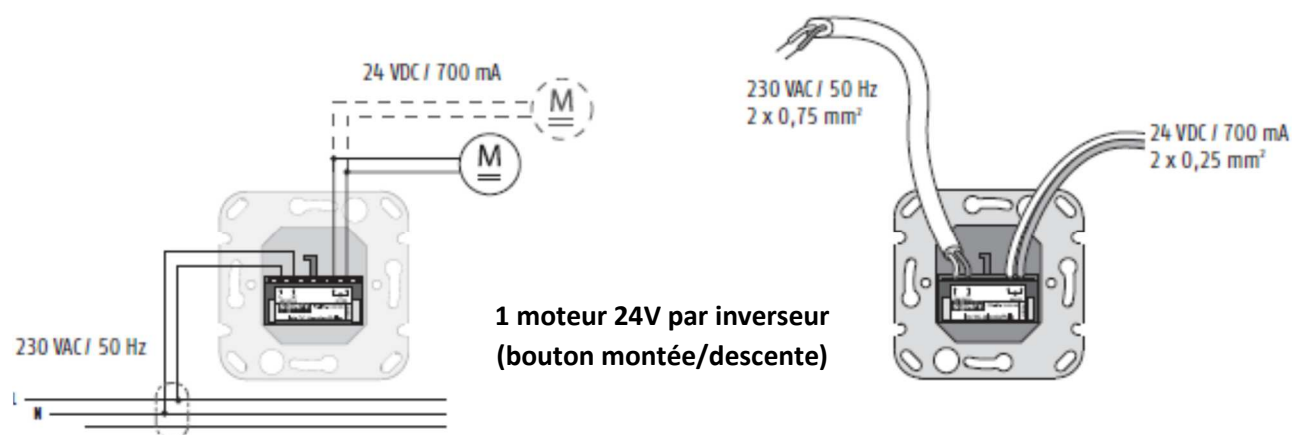


Ajustement fin de course bas

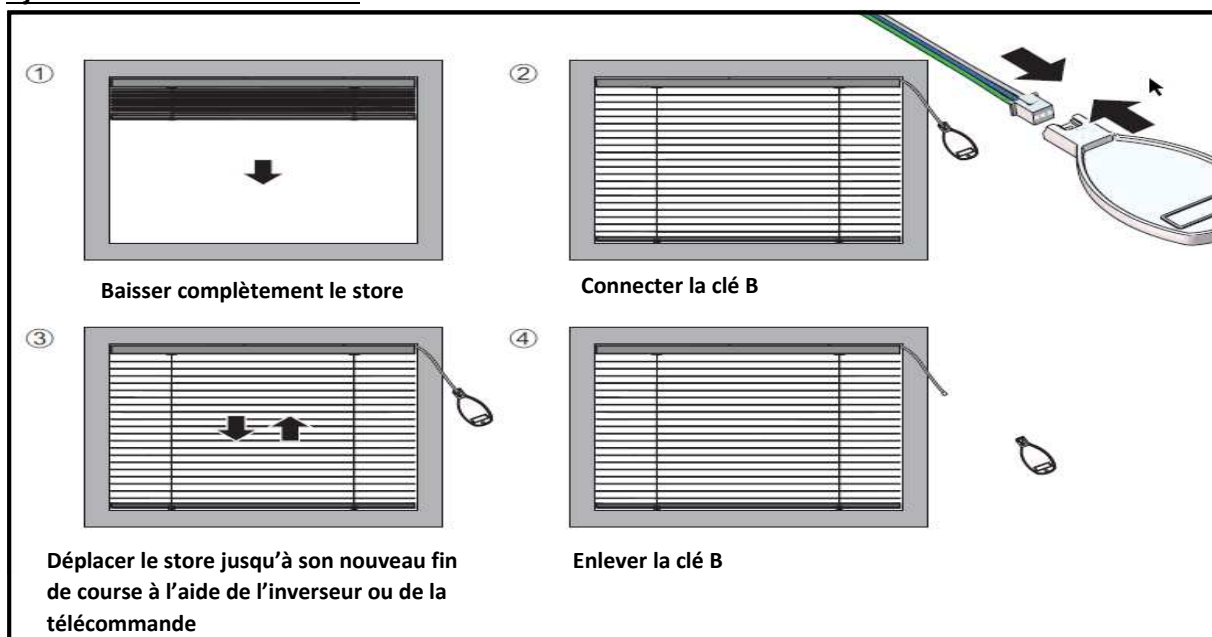

NOTICE DE BRANCHEMENT PLISSE VERANDA COMMANDE RADIO

Branchements

1 moteur par récepteur et par alimentation

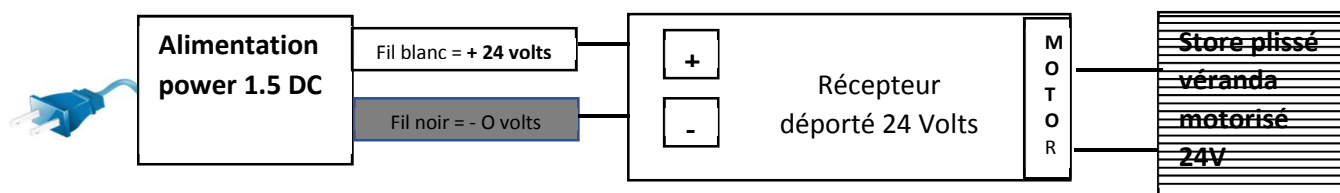

Pour programmer la télécommande :

- appuyer sur le bouton Prog du récepteur le store fait un mouvement va et vient
- appuyer sur le bouton Prog de la télécommande le store fait un mouvement et vient (programmation terminée)

