

2.3.3. Réglage des fins de course


Les fins de course peuvent être réglées dans n'importe quel ordre.

Réglage de la fin de course haute

1) Appuyer sur la touche montée du point de commande pour faire monter le produit motorisé en fin de course haute.

2) Appuyer sur la touche STOP du point de commande quand le produit motorisé atteint la fin de course haute souhaitée.

3) Faire glisser le "switch" correspondant à la fin de course haute pour l'enregistrer.

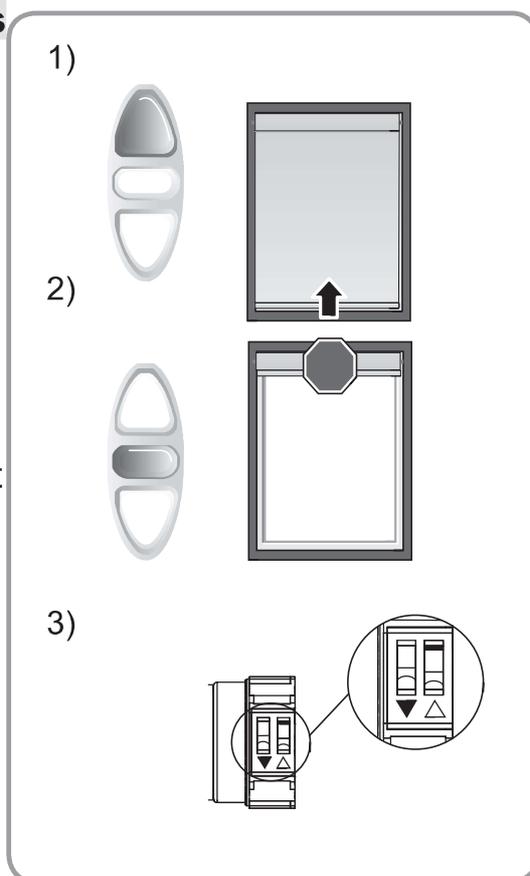

Réglage de la fin de course basse

1) Appuyer sur la touche descente du point de commande pour faire descendre le produit motorisé en fin de course basse.

2) Appuyer sur la touche STOP du point de commande quand le produit motorisé atteint la fin de course basse souhaitée.

3) Faire glisser le "switch" correspondant à la fin de course basse pour l'enregistrer.

