



## NOTICE DE POSE - ProScreen Zip

1- Mettre le coffre dans les coulisses

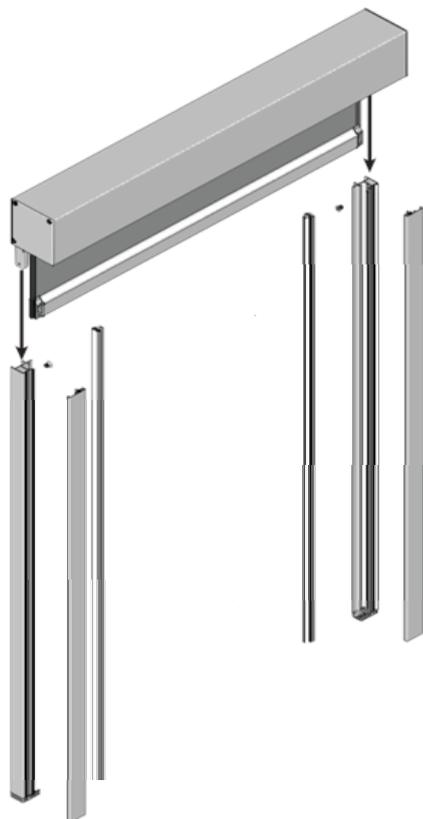


2- Serrer les vis des joues contre la coulisse  
Et le ZIP dans le guide ZIP

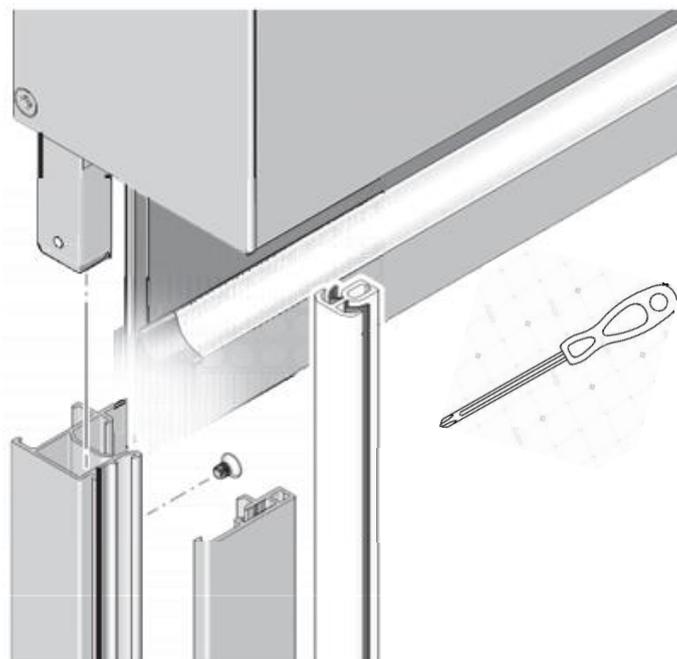


### LES POSES

1- Pose tableau


Fixer les coulisses aux murs

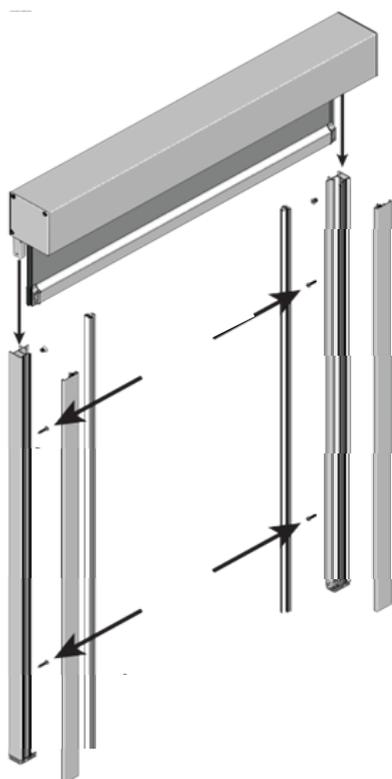

2 - Pose de face

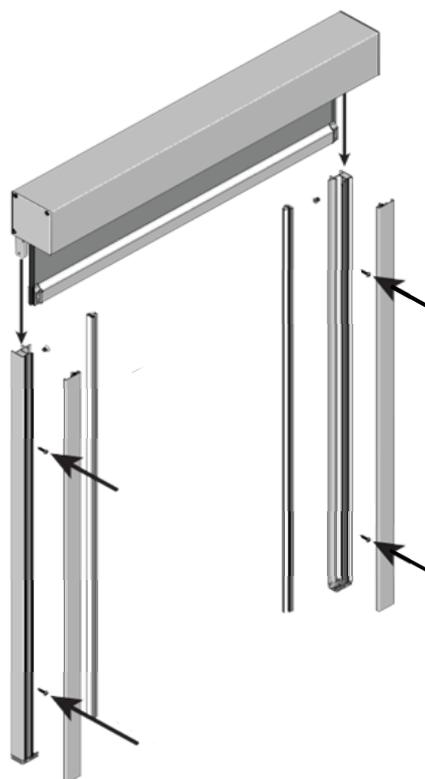



3- Pose déportée

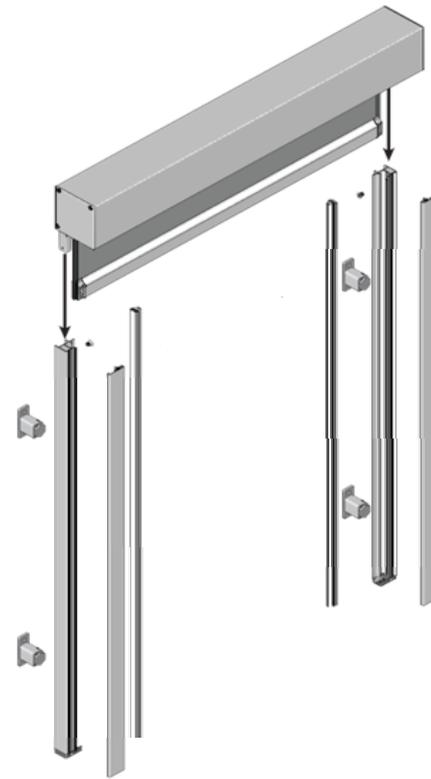

➔ Puis visser les vis sans tête dans le profil de fermeture des coulisses.

## DIMENSIONS

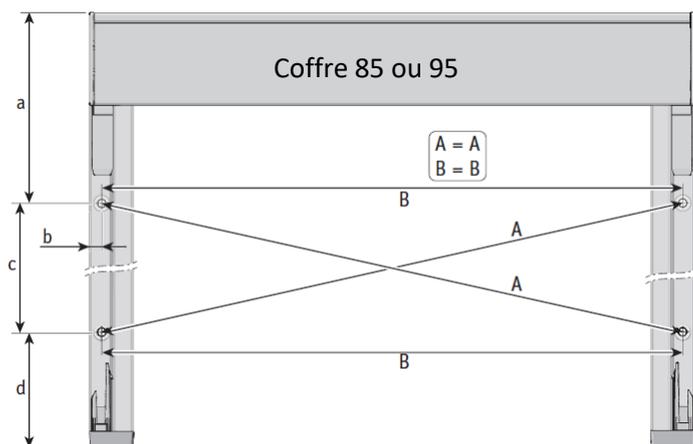

			
		<b>Coulisse ZIP - Pose de face</b>	<b>Coulisse ZIP - Pose tableau</b>
a	coffres		
	85	160	160
	95	170	170
b		9,5	19,5
c		≤1300	≤1300
d		75	75

### REMARQUES

Le montage, l'entretien technique, la résolution de problème et la réparation ou modification éventuelle du store vertical guidé ne peuvent être réalisés que par du personnel compétent.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Précaution : Il est essentiel pour la sécurité des personnes de suivre ces consignes.

Ne laissez pas des enfants jouer avec le store vertical guidé. Contrôlez régulièrement l'état général de votre store vertical guidé.

En cas de dégâts, veuillez ne plus l'utiliser et contactez votre fournisseur.

### UTILISATION APPROPRIÉE

Votre store vertical guidé monte et descend et doit être installé devant une fenêtre ou une porte pour être utilisé à des fins de protection solaire ou réglage de la lumière ou de la visibilité.

Faire attention par temps de grand vent ou par temps froid. Le store vertical guidé ne peut être utilisé par grand vent ( $\geq 24$  m/s) ou en cas de gel. Veuillez à remonter le store vertical guidé avant que la vitesse du vent ne devienne trop importante.

Soyez attentif en cas de manœuvre entièrement automatisée.

Nous vous conseillons d'utiliser une manœuvre externe comprenant un module vent et gel. En cas de manœuvre sans module gel, veuillez à mettre hors tension la manœuvre en cas d'hiver rigoureux.

### NETTOYAGE

Lors du nettoyage des fenêtres, de la façade ou du store l'alimentation électrique des stores doit être protégée.

Ne pas se tenir au store vertical guidé ou aux pièces le composant.

Vérifier le bon fonctionnement du store après le nettoyage.

Nettoyez la toile au minimum une fois par an.

Cependant dans un environnement de bord de mer ou industriel la fréquence de nettoyage est de 2 fois par an au minimum.

Descendre le la toile du store ; Nettoyer à l'aspirateur ou à l'air sous pression ; Utilisez une éponge humide ou une brosse souple trempée dans de l'eau et du savon. Ne pas utiliser de solvant ou de substance abrasive qui pourrait endommager la toile.

Ne pas frotter trop fort. Rincez suffisamment à l'eau clair. Laissez la toile sécher avant de l'enrouler.