



# NOTICE DE POSE - ProScreen

1- Mettre le coffre dans les coulisses

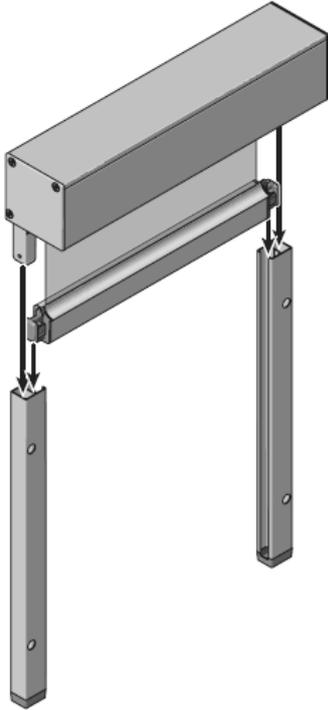


2- Serrer les vis des joues contre les coulisses

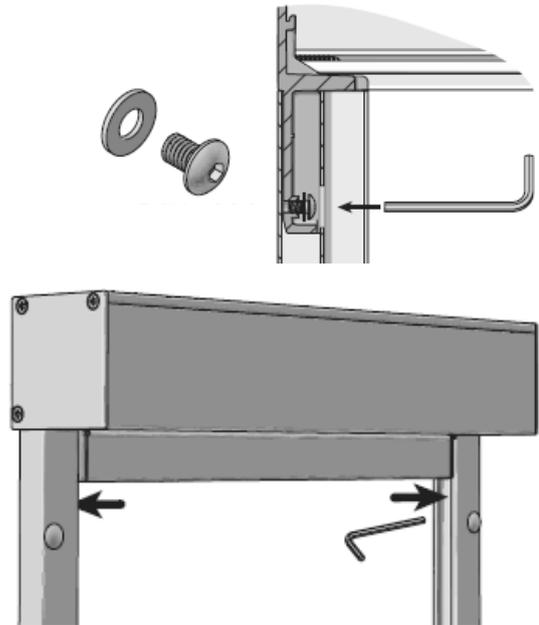


## LES POSES

1- Pose tableau



Fixer les coulisses aux murs

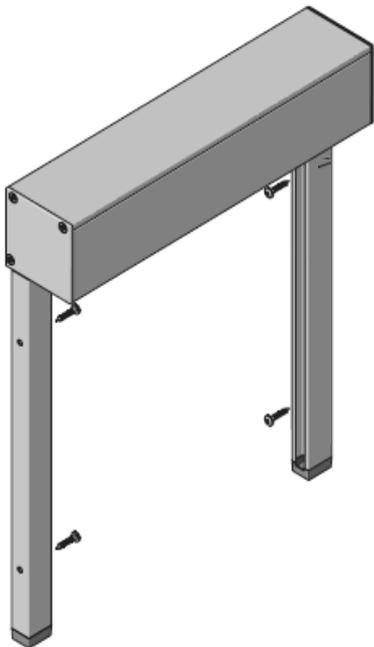

2 - Pose de face

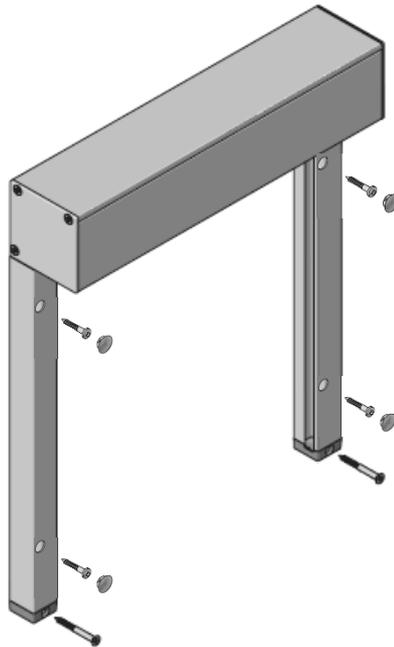

3- Pose clipsé / déportée

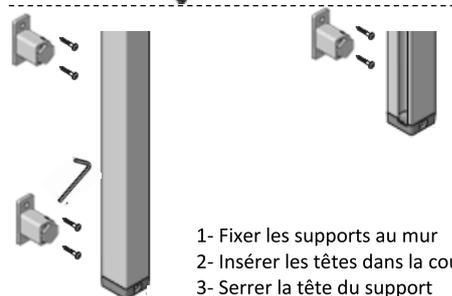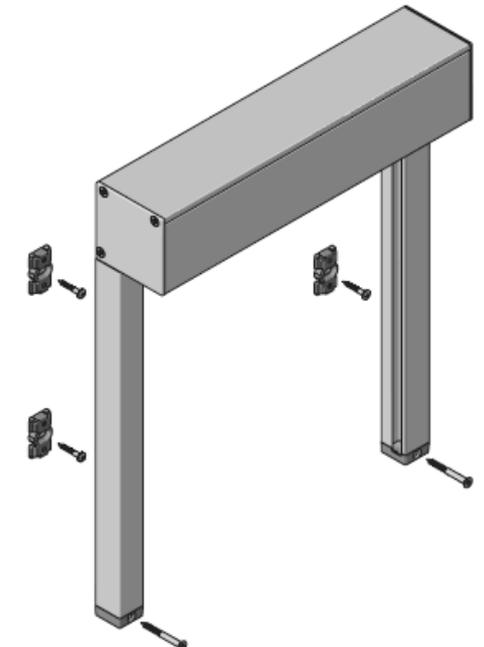

1- Fixer les supports au mur  
2- Insérer les têtes dans la coulisse  
3- Serrer la tête du support