




Installation sur fenêtre PVC ou Alu :
(voir le verso pour la pose sur fenêtre bois)



1. Les outils de montage nécessaires sont un foret Ø4mm, un tournevis cruciforme

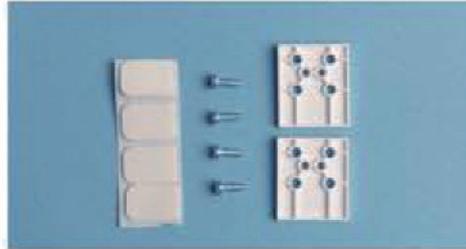

2. composants fournis (emballage des pièces selon les besoins)




3. Retirer la pièce de protection de transport en tournant dans le sens horaire. Déclipser les bouchons sur les deux extrémités



4. Utiliser les stores pour marquer les positions des trous




5. Avec la perceuse à 90°, percez un trou de Ø2.5mm de chaque côté

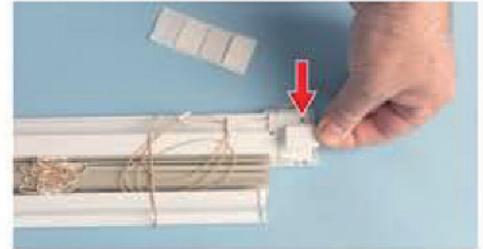

6. Coller l'adhésif et ôter la protection de l'adhésif double face



7. Coller le store sur le cadre de la fenêtre en laissant le joint autour apparent

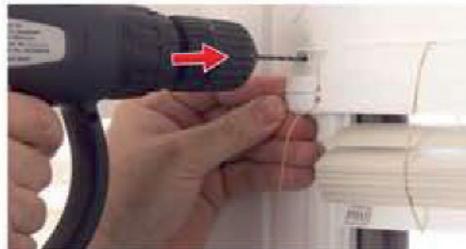

8. Percez des trous de Ø2.5mm 2 de chaque côté



9. Visser les vis à la main



10. Pousser le cordon dans le trou, poussez l'œillet de fixation dans le trou, en l'alignant dans la rainure



11. En tenant le bouton, tirer sur le cordon pour sécuriser l'ensemble




12. Ôter les élastiques. Relâchez avec précaution. Tirer sur le cordon de façon égale des deux côtés



13. Presser la patte de verrouillage sur la corde pour sécuriser l'ensemble. Vérifier que le produit tient dans toutes les positions



14. Coupez l'excédent de cordon en laissant 100mm minimum. Rentrer le reste dans le trou.

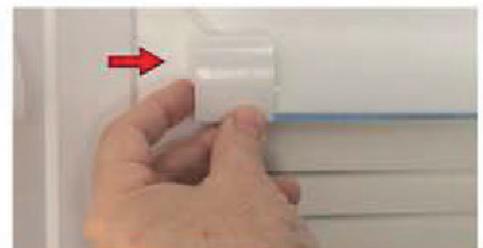

15. Clipsez les bouchons

Fixation sur les fenêtres bois



a1. Les outils de montage nécessaires sont un foret Ø4mm, un tournevis cruciforme



a2. Marquez la position de tel que décrit dans l'étape 4 (sur recto).
Percer un trou à d'une profondeur de 10mm Ø4mm



a3. Visser les inserts en laiton au ras de la surface du bois



a4. Poussez le cordon dans l'insert en laiton, poussez l'oeillet dans l'insert en laiton, en alignant à la rainure

filtersun

Pour toutes informations sur vos stores INTU

ZONE INDUSTRIELLE - ROUTE DE FONTAINE SIMON - 28240 LA LOUPE

Tél. 02 37 53 61 61 -

Mail : service.clients@filtersun.com

www.filtersun.com