

REGLAGE FIN DE COURSE HAUT

4.4.2 Introduire l'arrêt automatique

- 1 Enrouler ou faire descendre le tissu jusqu'à ce que la distance 'X' désirée entre le tissu enroulé et la barre du bas soit atteinte.
- 2 Tourner l'écrou dans la direction indiquée vers son arrêt (en gris) [2].
- 3 Pousser l'arrêt automatique dans le tube du côté droit [3].

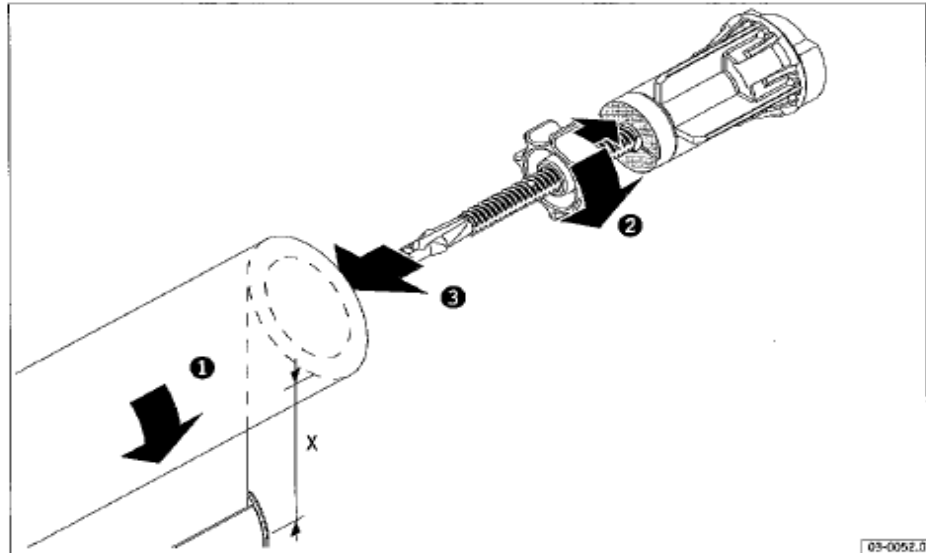


Schéma 4.22 Introduire l'arrêt dans le tube

- 4 Continuer le montage selon le paragraphe 4.4.3, 'Introduire le ressort remontée lente'.

REGLAGE DU RESSORT REMONTEE LENTE MODELE 2010

- 3 Tendre le ressort dans la direction indiquée.
Veuillez consulter le tableau ci-après pour savoir le nombre de tours.
- 4 Relâcher doucement la tension, jusqu'à ce que le mécanisme du ressort soit verrouillé.
- 5 Assurez-vous que le mécanisme de ressort est verrouillé avant d'enlever l'outil du ressort.

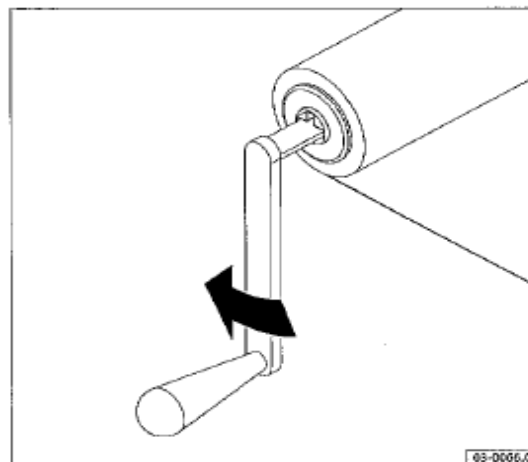


Schéma 4.24 Tendre le ressort

- 6 Pour continuer l'assemblage, veuillez consulter le paragraphe 4.7, 'Profilé de pose'.